

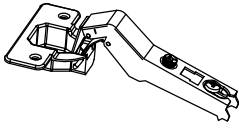




ООО "Уют Сервис"

тел.(812)336-89-90

Серия Мебели "Гарун К"

Шкаф угловой (арт. 537)

№1. Опора регулируемая	№2. Ключ 4 мм	№3. Петля 45 град.	№4. Полкодержатель	№5. Гвозди 2x20
				
6шт.	1шт.	4шт.	2шт.	20шт.

Указанная фурнитура находится в пакете : СГ537 - для арт.537

	номер пакета	обозначение пакета	наименование пакета	кол. - во пакетов
537	пакет	СБ501	Стенки боковые	1
	пакет	СБ532	Стенки боковые	1
	пакет	СГ537	Стенки горизонтальные	1
С3531	пакет	С3531.02	Стенка задняя	1
С3500	пакет	С3500.01	Стенка задняя	1
Д906	пакет	Д906.01	Двери (вставка ЛДСП)	1
П810	пакет	П810.02	Полка (298x366)	3
П808	пакет	П808.02	Полка (664x366)	1
Ш31	пакет	Ш31	Штанга овальная	1
			Общее кол-во пакетов, шт.	11

Набор мебели для общей комнаты "Гарун К" Шкаф угловой арт.537

Изготовитель: ООО "Уют Сервис"

197374, РОССИЯ, г.Санкт-Петербург, ул.Мебельная, дом 5, лит. Б,
помещение 05Н, тел. (812) 336-89-90, электронная почта: mta@u-servis.spb.ru
ГОСТ 16371-2014, ТР ТС 025/2012

Протокол испытаний №678-11969-2020 от 20.04.2020г.,
678-11968-2020 от 17.04.2020г.

Испытательная лаборатория промышленной продукции АНО "ЦСИ "Метроном"
(рег. № RA.RU.21DM80, схема декларирования-3Д)

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

ЕАЭС N RU Д-РУ.МН33.В.00443/20 от 19.05.2020
срок действия: до 18.05.2023г.

Функциональное и эксплуатационное назначение:



Бытовая мебель. Мебель для хранения (корпусная)


Гарантийный срок: 24 месяца


Срок службы: 10 лет



Дата выпуска:

ОТК

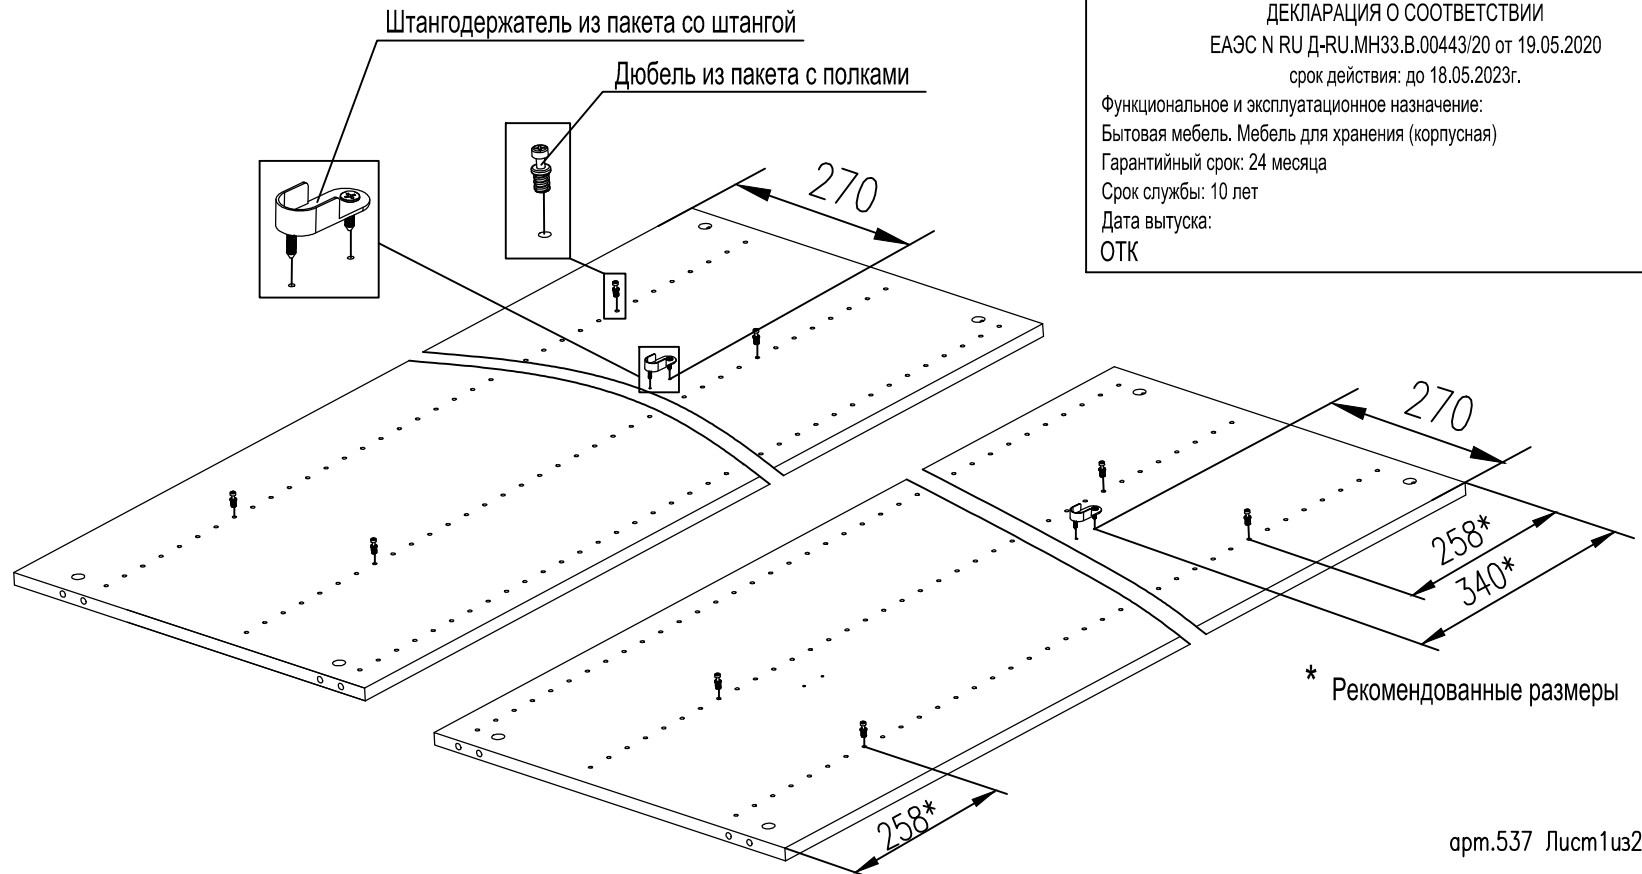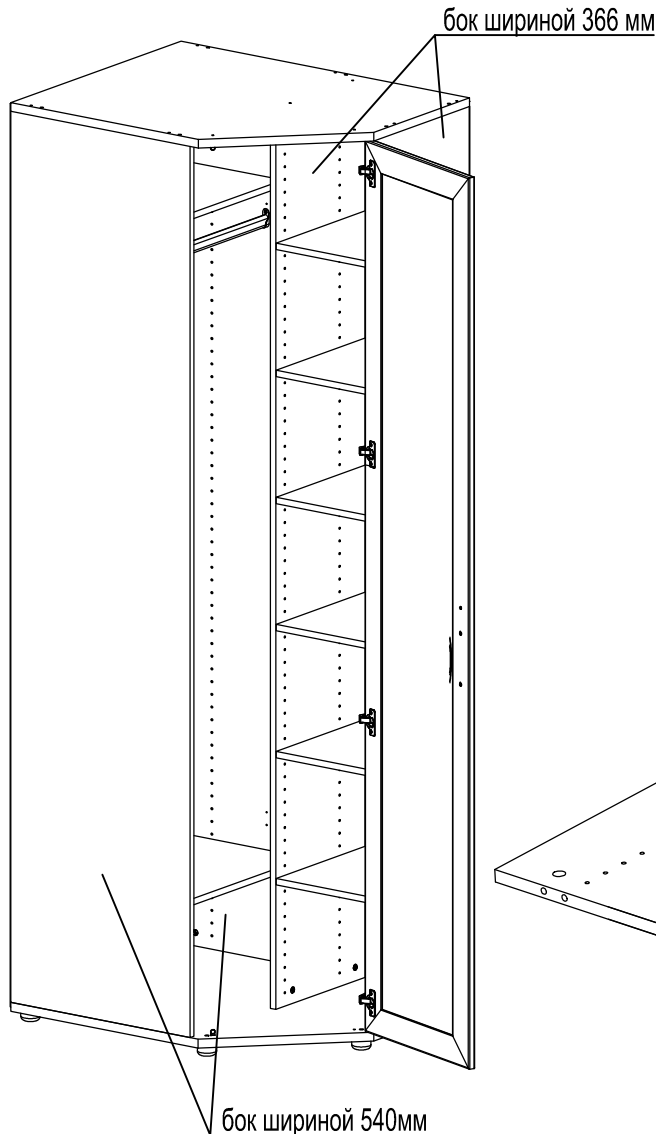


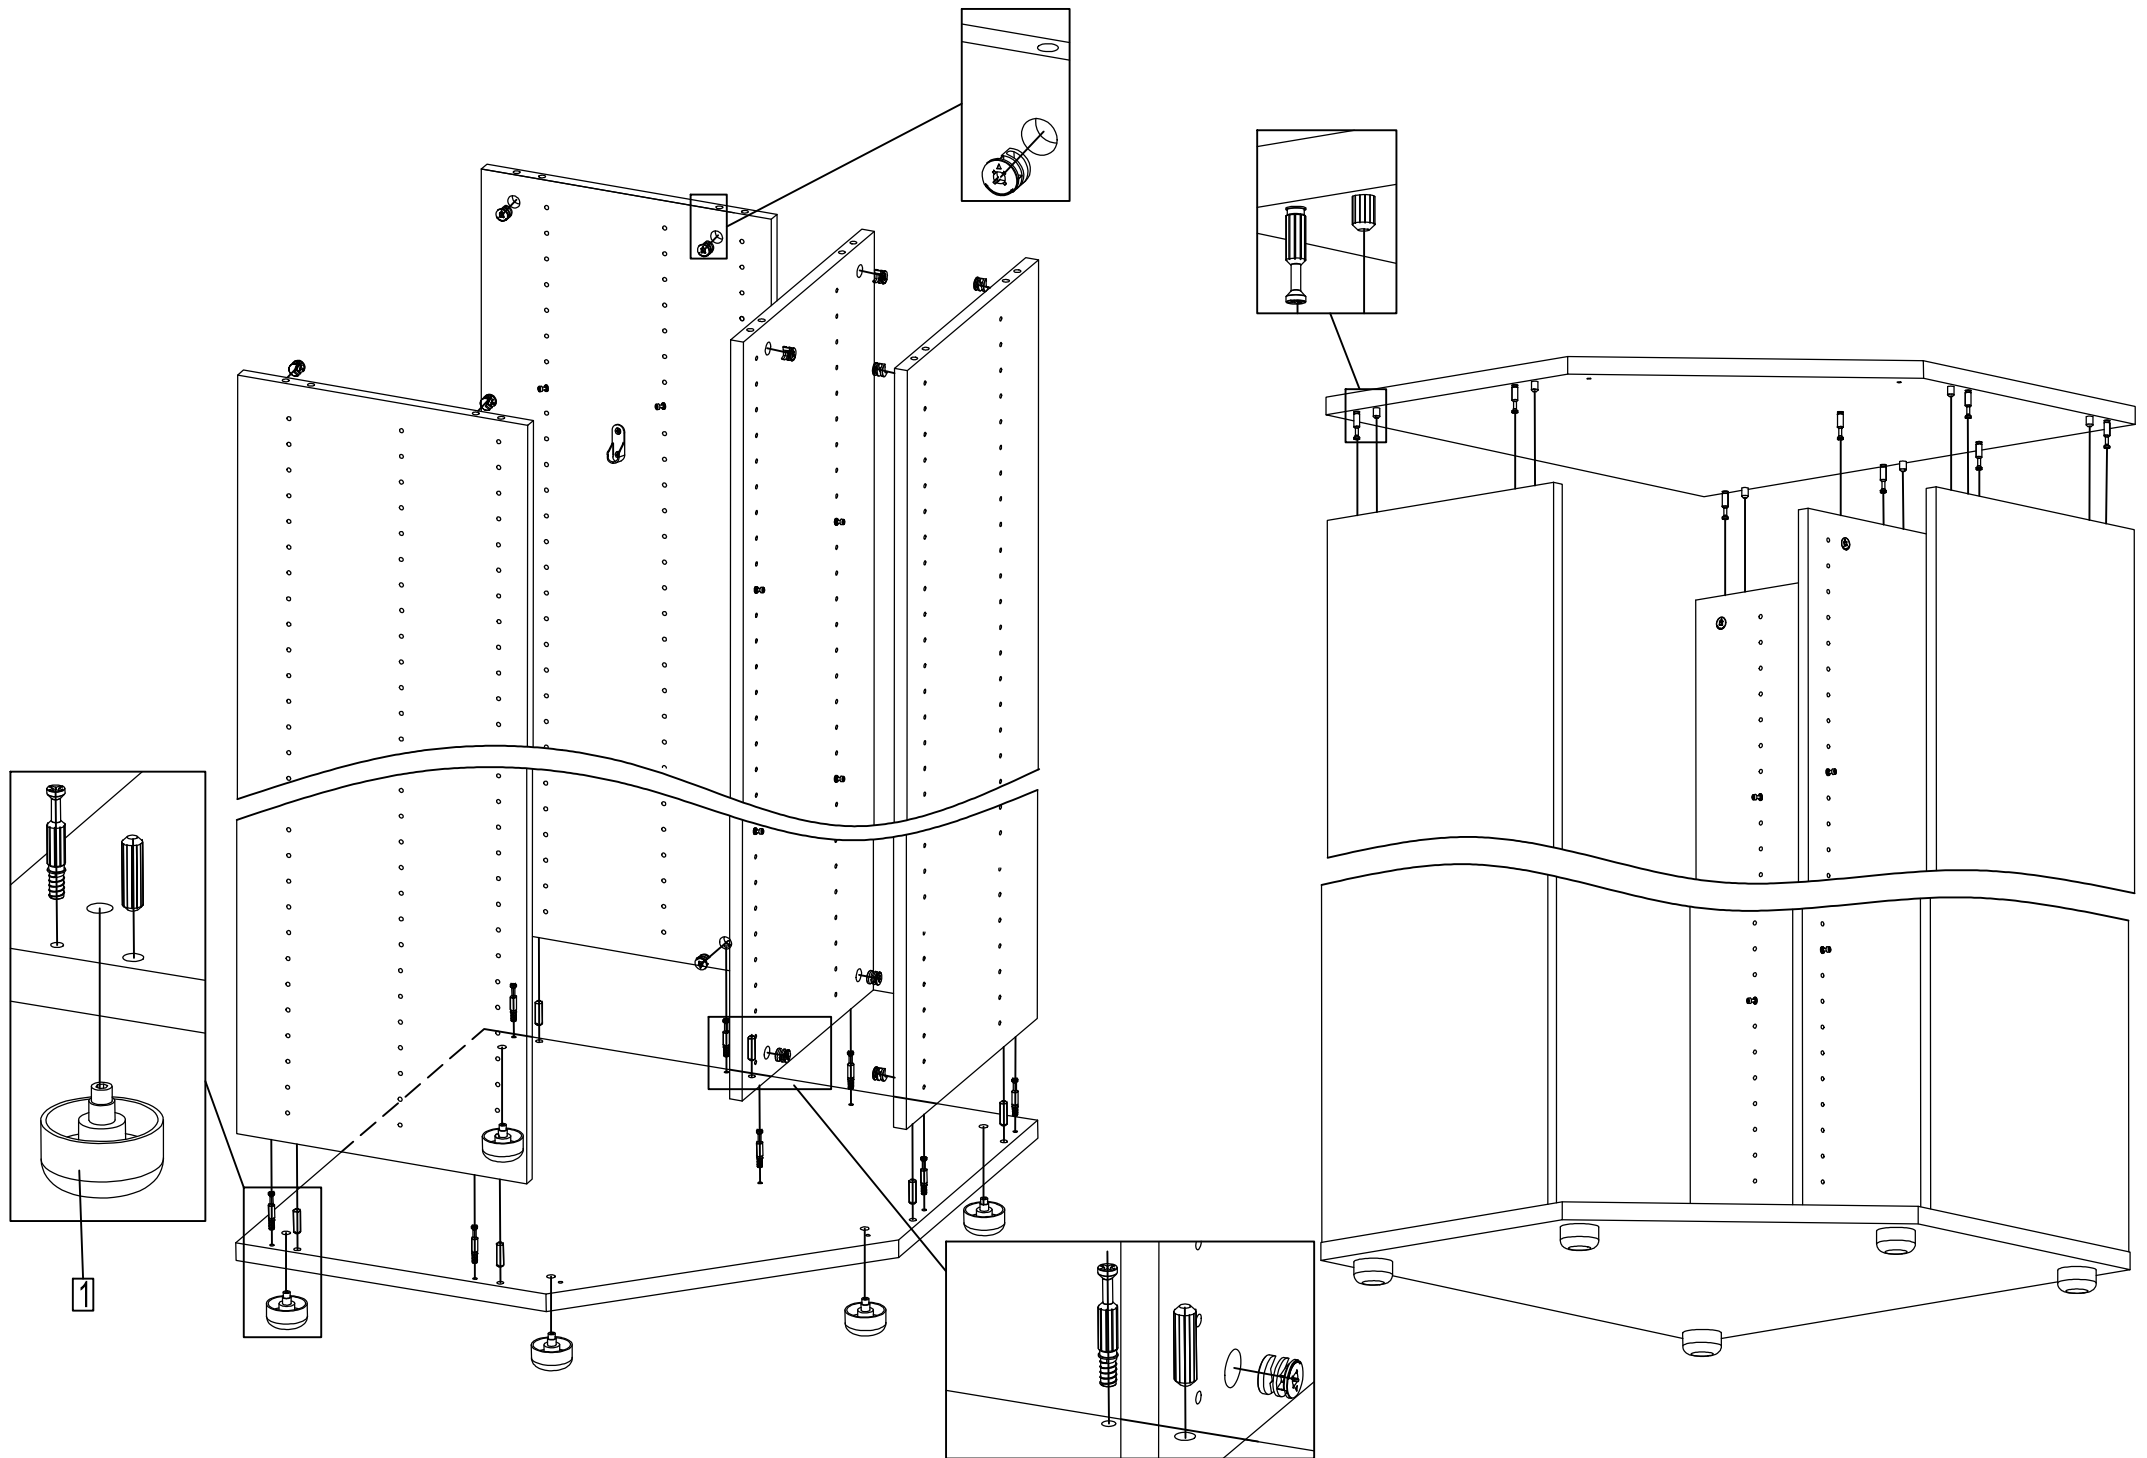

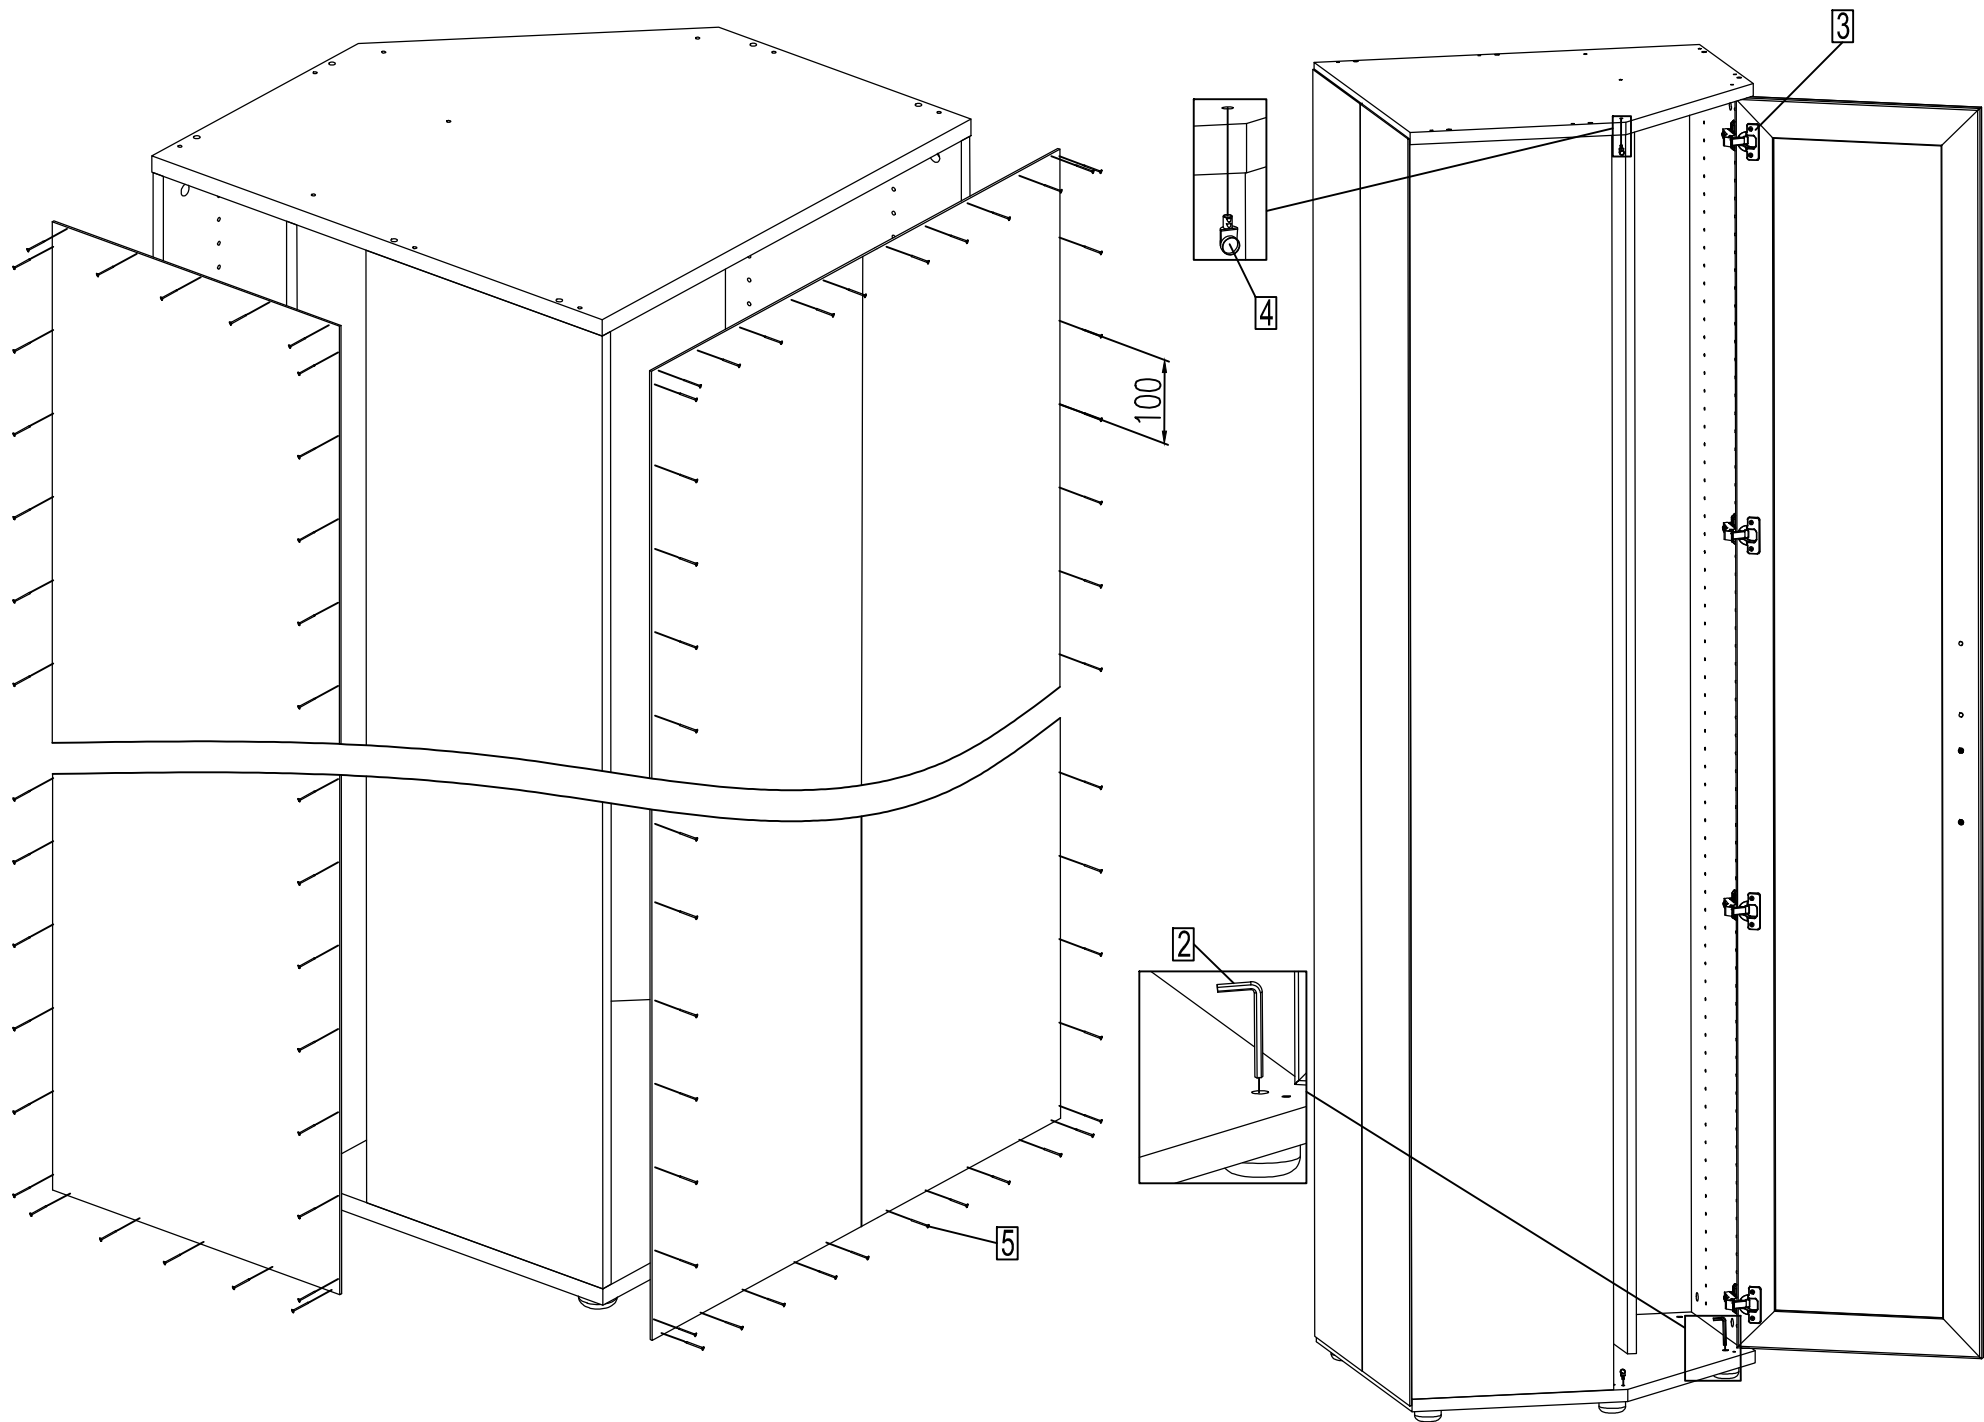

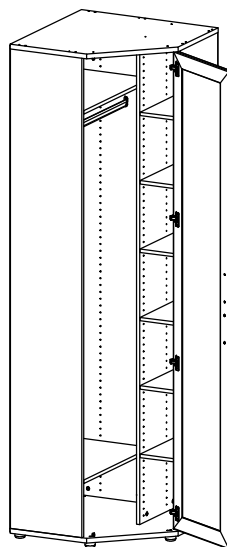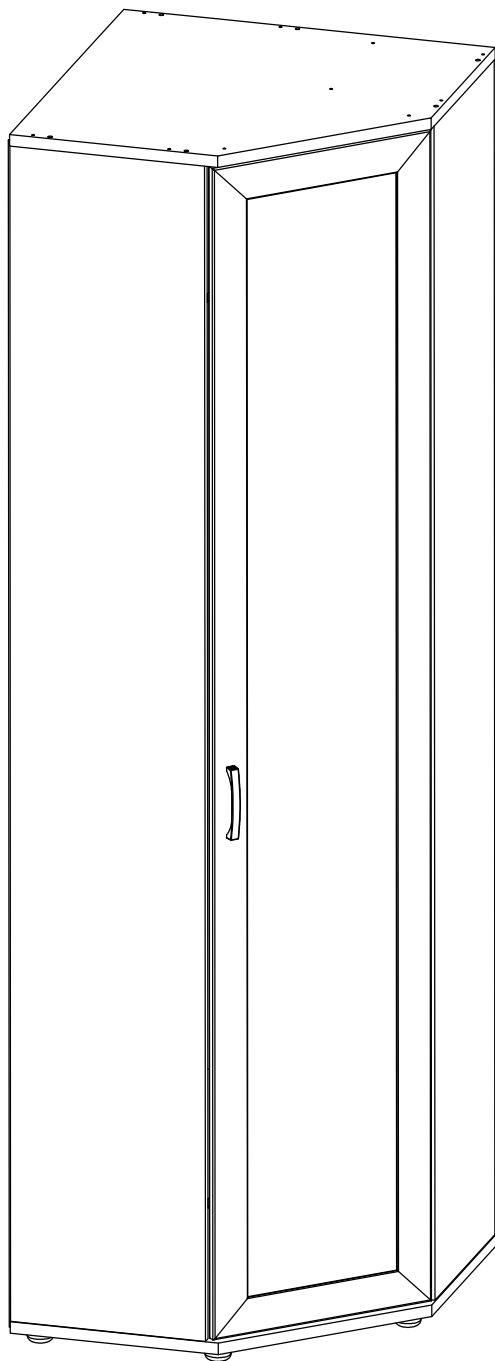

Исполнение 1

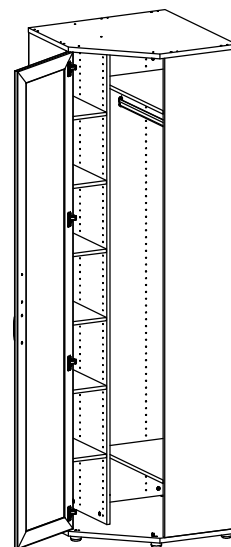

Исполнение 2

Перед сборкой необходимо:

- а) Собрать вместе всю фурнитуру из пакетов.
- б) Определить на какую сторону будет собираться угловой шкаф (Исполнение 1 или Исполнение 2)
- в) Определите на какую сторону будет навешиваться дверь.
- г) Определитесь с уровнем установки полок и штанги в корпусе.

Собирать шкаф необходимо снизу вверх.

1. На нижнюю горизонтальную стенку установить опоры №1, установить нижний горизонт на место, на которое будет устанавливаться изделие и выставьте его по уровню, отрегулировав его положение при помощи регулировочных винтов - опор №1 и ключа №2. Вставьте ключ в регулировочное отверстие опор и поверните в ту или иную сторону (приподнимая или опуская горизонт). Регулировка позволит компенсировать неровность пола и исключить перекос корпуса.
2. После того как Вы определитесь на какой высоте у Вас будут располагаться полки и штанга, необходимо закрутить дюбель полкодержателя. В первую пару боковых стенок корпуса (бока шириной 540 мм) установить дюбель на нужной высоте, установить штангодержатели для установки штанги для одежды (рекомендованные размеры указаны на первой странице). Установите дюбеля полков и во вторую пару боковых стенок (бока шириной 366мм). Рекомендуемое расстояние между полками 304 мм (т.е. в каждое 10 отверстие необходимо установить дюбель полкодержателя). Подробное описание установки полок и штанг смотрите в соответствующих сборочных инструкциях.
3. В боковые стенки необходимо так же установить эксцентрики и шканты. В нижнюю и верхнюю горизонтальные стенки завернуть дюбель эксцентрика. Собрать корпус по рисунку, фиксируя детали поворотом внутренней части стяжки по часовой стрелке.
4. Установить полки в установленные дюбели и закрепить их с помощью отвертки.
5. Стенки задние прикрепить гвоздями № 5 по периметру, соблюдая прямоугольность конструкции.
6. Установить и закрепить на двери петли №3, **входящие в комплект фурнитуры горизонтов** (петли находящиеся в упаковке двери не используются). Навесить дверь (см. инструкцию по сборке двери).
7. Установить штангу для одежды в установленные штангодержатели. Шкаф может комплектоваться дополнительной штангой для одежды.
8. Шкаф может дополнительно комплектоваться полками, установку полок см. в инструкции по сборке полки.
9. После сборки изделия и установки его на место, необходимо подрегулировать его положение при помощи регулировочных опор. Места крепления опор закрыть заглушками от опор №1.
10. Бока шкафа соединить межсекционными стяжками с боками соседних секций (совместите отверстия в боках шкафов и досверлите отверстия по месту).
11. Выставить двери всех секций. Установите в качестве упора для двери полкодержатели №4.
12. Вырезать этикетку и приклеить снаружи на заднюю стенку.